SAMSUNG

SM-A300F/DS
SM-A300F
SM-A300H/DS
SM-A300H
SM-A300G/DS
SM-A300G
SM-A300HQ

Посібник користувача

Ukrainian. 12/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

6 Комплектація
7 Зовнішній вигляд пристрою
9 Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора
17 Використання карти пам'яті
19 Увімкнення та вимкнення пристрою
19 Блокування та розблокування екрана

Основні прийоми роботи

20 Використання сенсорного екрана
23 Зовнішній вигляд головного екрана
27 Панель сповіщень
29 Відкриття програм
29 Установка та видалення програм
31 Введення тексту
33 Знімок екрана
33 Мої файли
34 Функція енергозбереження
34 Перегляд довідкової інформації

Підключення до мережі

35 Мобільні дані
35 Wi-Fi
36 Режим модема

Персоналізація

38 Керування головним екраном і екраном програм
40 Установка заставки та звуків дзвінка
41 Торкніться способу блокування екрана
41 Спрощений режим
42 Передавання даних із попереднього пристрою
42 Налаштування облікових записів

Телефон

43 Здійснення викликів
45 Отримання викликів
45 Опції, доступні під час викликів

Контакти

47 Додавання контактів
48 Пошук контактів

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

49 Повідомлення
51 Email

Камера

53 Основні функції зйомки
55 Режим зйомки
58 Налаштування камери

Галерея

60 Перегляд вмісту на пристрої

Корисні програми та функції

61 S Planner
62 Інтернет
63 Відео
64 Годинник
66 Калькулятор
66 Нотатки
67 Диктофон
68 Радіо
69 Програми Google

Підключення до інших пристроїв

71 Bluetooth
73 Wi-Fi Direct
75 NFC (моделі з функцією NFC)
77 Screen Mirroring
79 Мобільний друк

Диспетчер пристрою та даних

80 Оновлення пристрою
81 Передача файлів між пристроєм і комп'ютером
82 Створення резервних копій і відновлення даних
82 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

83 Про налаштування
83 ПІДКЛЮЧЕННЯ
87 ПРИСТРІЙ
91 ОСОБИСТЕ
93 СИСТЕМА

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, характеристик моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

- Залежно від регіону та моделі для деяких пристроїв існує вимога щодо отримання дозволу на використання від Федеральної комісії зв'язку США (FCC). Якщо FCC видала дозвіл на використання вашого пристрою, тоді на ньому можна переглянути ідентифікаційний номер FCC. Щоб переглянути ідентифікаційний номер FCC, торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Про пристрій**.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

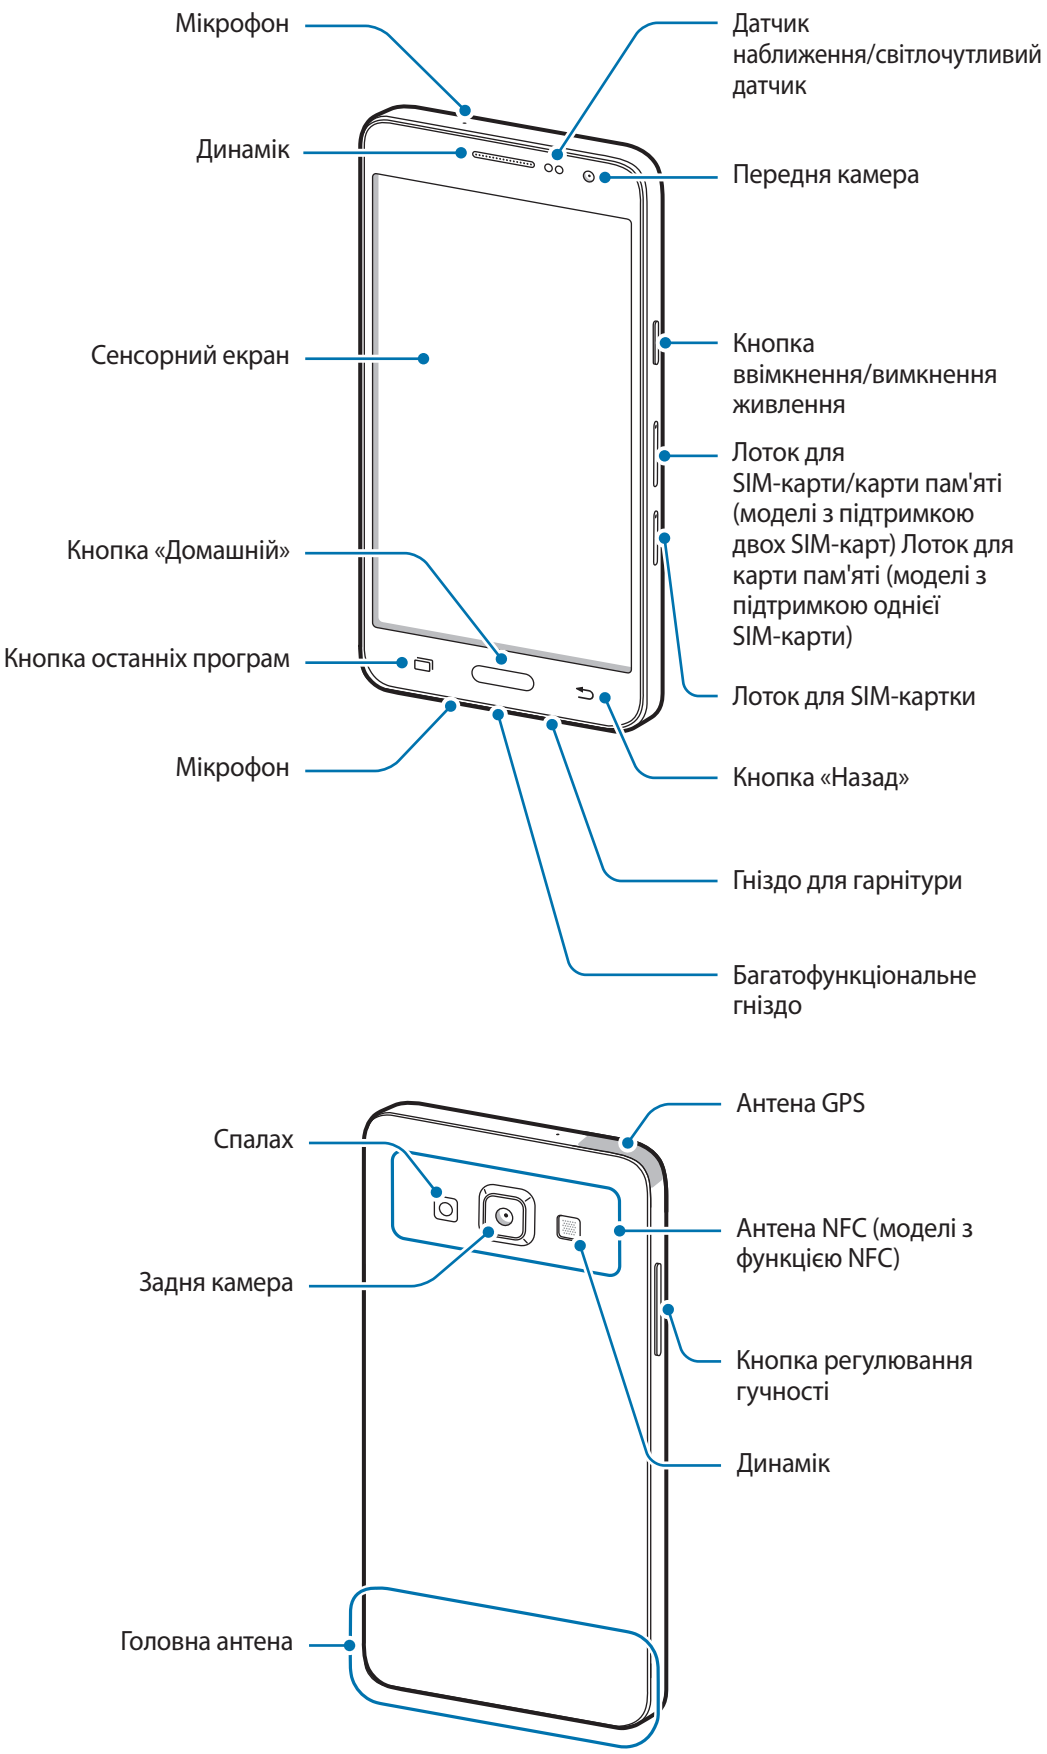

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
	Останні програми	• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм. • Торкніться і утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора

Установка SIM- або USIM-карти

Установіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

- Пристрій підтримує лише нано-SIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Вставте шпильку для виймання в отвір тримача SIM-карти, щоб відкрити тримач.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

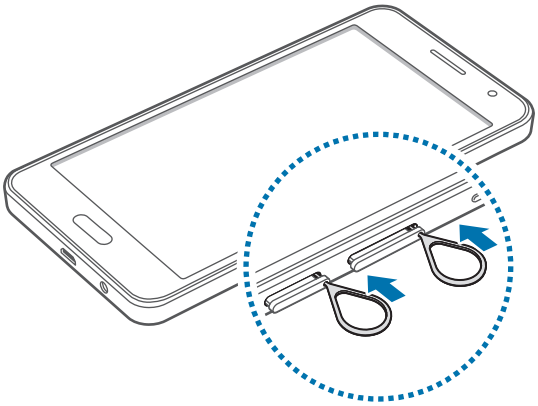

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

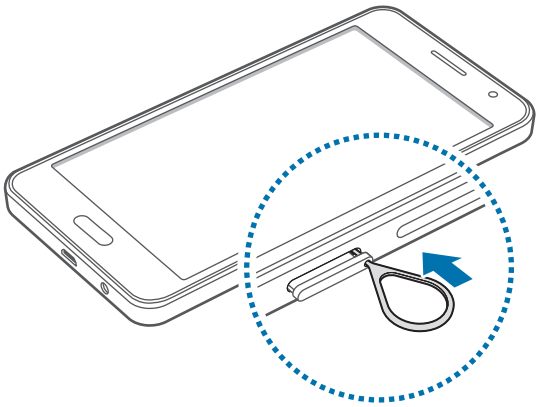

Переконайтеся, що шпилька для виймання встановлена перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.

2 Обережно витягніть тримач SIM-карти із гнізда для тримача SIM-карти.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

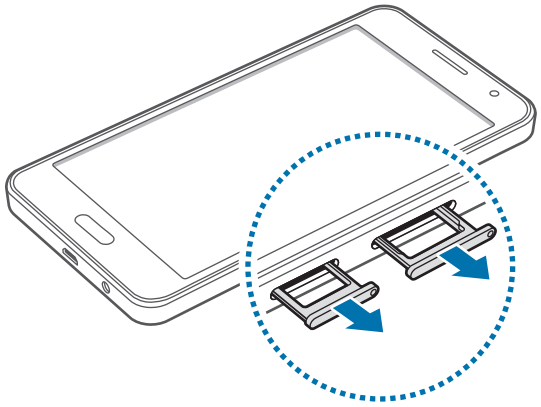

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

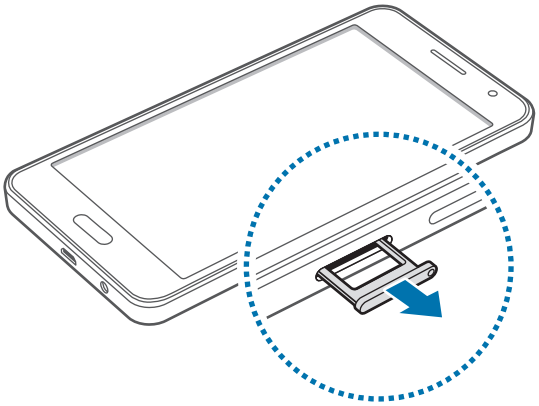

3 ► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: розташуйте SIM- або USIM-карту у тримачі SIM-карти золотистими контактами донизу.

Помістіть основну SIM- або USIM-карту на тримач для SIM-карти 1 (1), а другорядну SIM- або USIM-картку — на тримач для SIM-картки 2 (2).

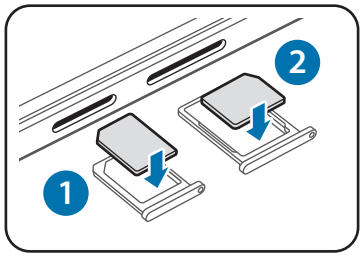

Тримач другої SIM-карти можна використовувати також як тримач карти пам'яті. Водночас неможливо одночасно вставити SIM- або USIM-карту та карту пам'яті.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: розташуйте SIM- або USIM-карту у тримачі SIM-карти золотистими контактами донизу.

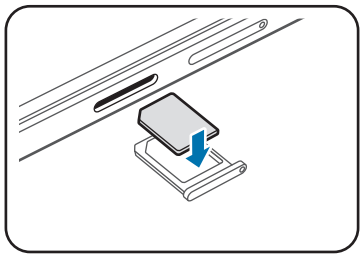

Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карт.

4 Вставте тримач SIM-карти у гніздо для тримача SIM-карти.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

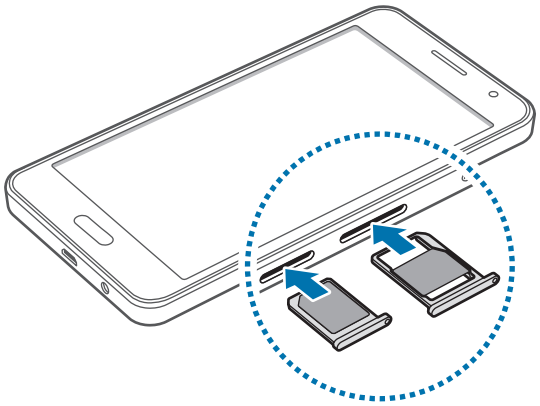

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

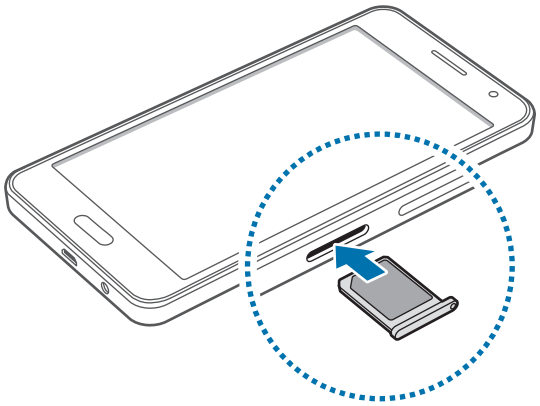

Видалення SIM- або USIM-карти

1 Вставте шпильку для виймання в отвір тримача SIM-карти, щоб відкрити тримач.

2 Обережно витягніть тримач SIM-карти із гнізда для тримача SIM-карти.

3 Дістаньте SIM- або USIM-карту.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

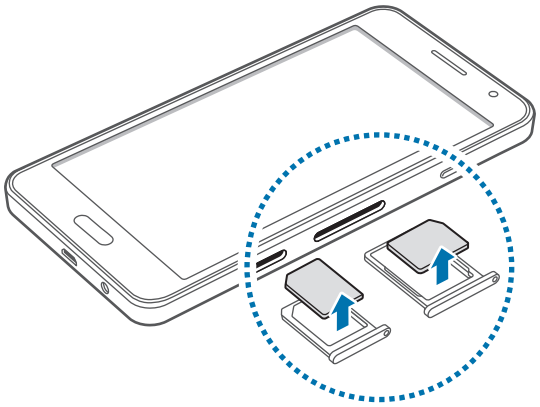

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

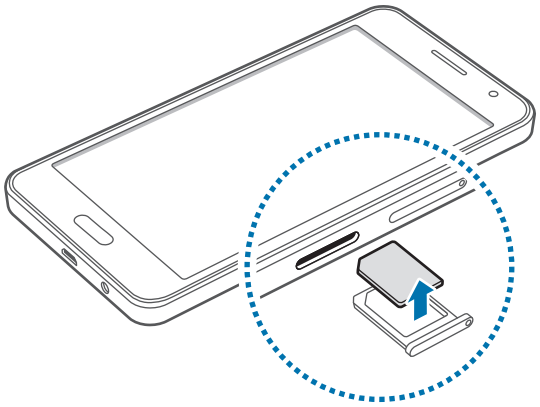

4 Вставте тримач SIM-карти у гніздо для тримача SIM-карти.

Використання двох SIM- або USIM-карт (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)

При встановленні двох SIM- або USIM-карток ви отримуєте два телефонні номери та обслуговування двома постачальниками послуг для одного пристрою.

Активація SIM-карт або USIM-карт

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Торкніться одного чи обох перемикачів для SIM-карт або USIM-карт для активації.

Зміна імені та значка при відображенні SIM-карт або USIM-карт

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM-карту або USIM-карту та натисніть **Зареєструвати ім'я** або **Вибрати піктограму**. Задайте ім'я та значок для відображення кожної карти.

Переключення між картами

При активації двох SIM-карт або USIM-карт на приладовій панелі сповіщень відображаються значки вибору карти. Відкрийте панель сповіщень та виберіть карту.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Для зарядження можна також скористатися акумулятором, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

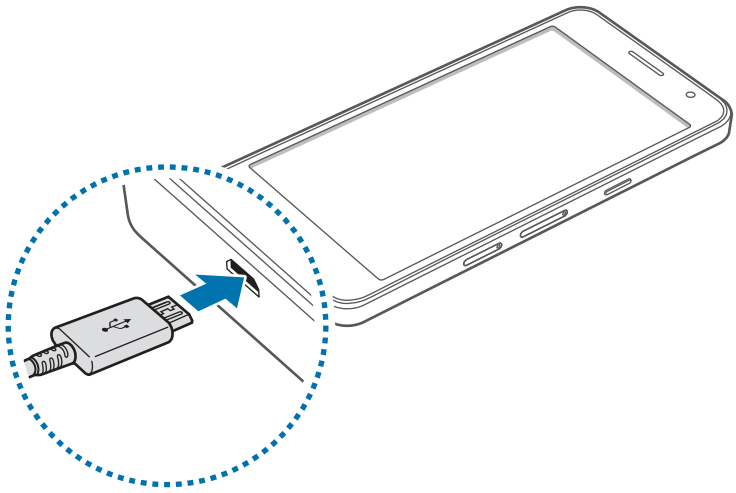

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Використання карти пам’яті

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

1 Встроміть шпильку для виймання в отвір тримача карти пам'яті, щоби звільнити тримач.

2 Обережно витягніть тримач карти пам'яті із гнізда для тримача карти пам'яті.

3 Розташуйте карту пам'яті на тримачі карти пам'яті золотистими контактами донизу.

4 Вставте тримач карти пам'яті у гніздо для тримача карти пам'яті.

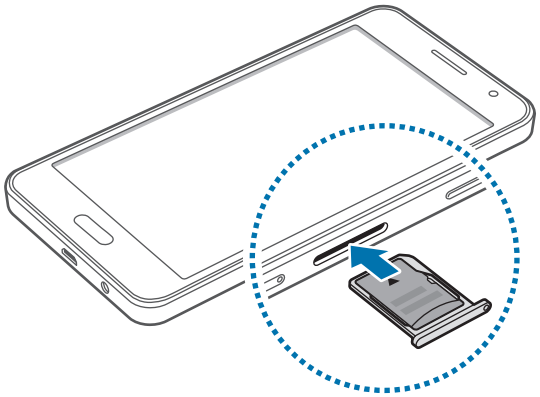

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Встроміть шпильку для виймання в отвір тримача карти пам'яті, щоби звільнити тримач.

2 Обережно витягніть тримач карти пам'яті із гнізда для тримача карти пам'яті.

3 Дістаньте карту пам’яті.

4 Вставте тримач карти пам'яті у гніздо для тримача карти пам'яті.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може призвести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі дані**.

Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Вимкнути**.

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Блокування та розблокування екрана

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

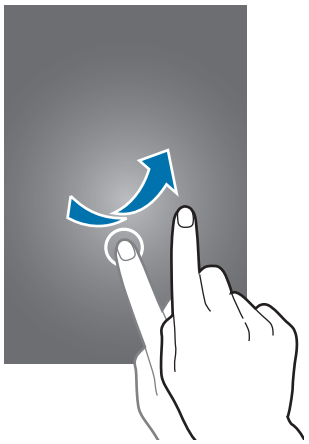

Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості дивіться у розділі «Торкніться способу блокування екрана».

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Торкання or Дотик

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

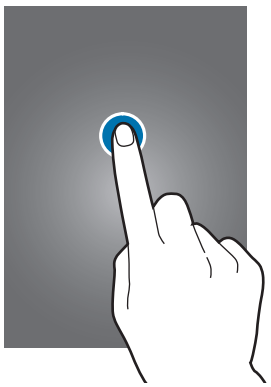

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, торкніться і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

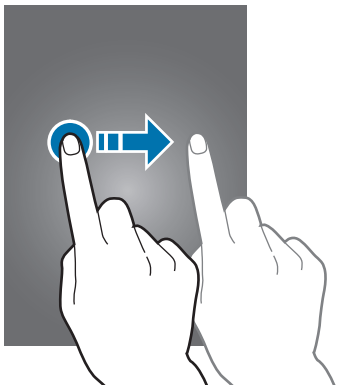

Подвійне натискання

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

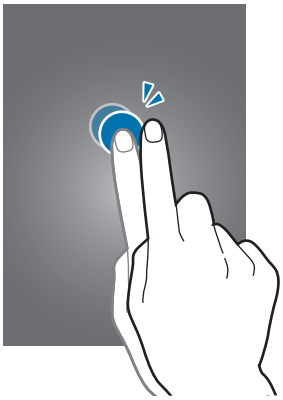

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

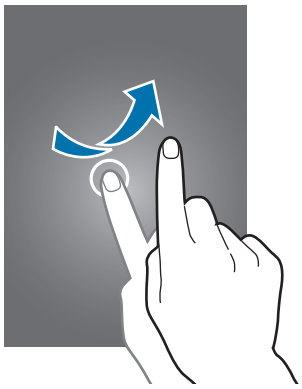

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

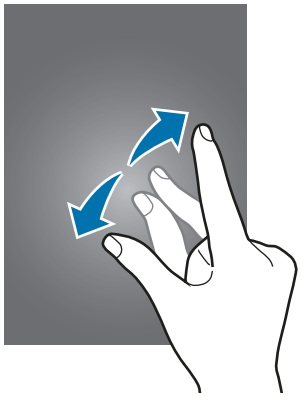

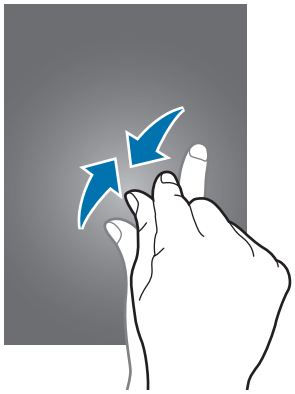

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або торкніться одного зі значків-індикаторів екрана внизу екрана. Відомості про настроювання головного екрана дивіться у розділі «Керування головним екраном».

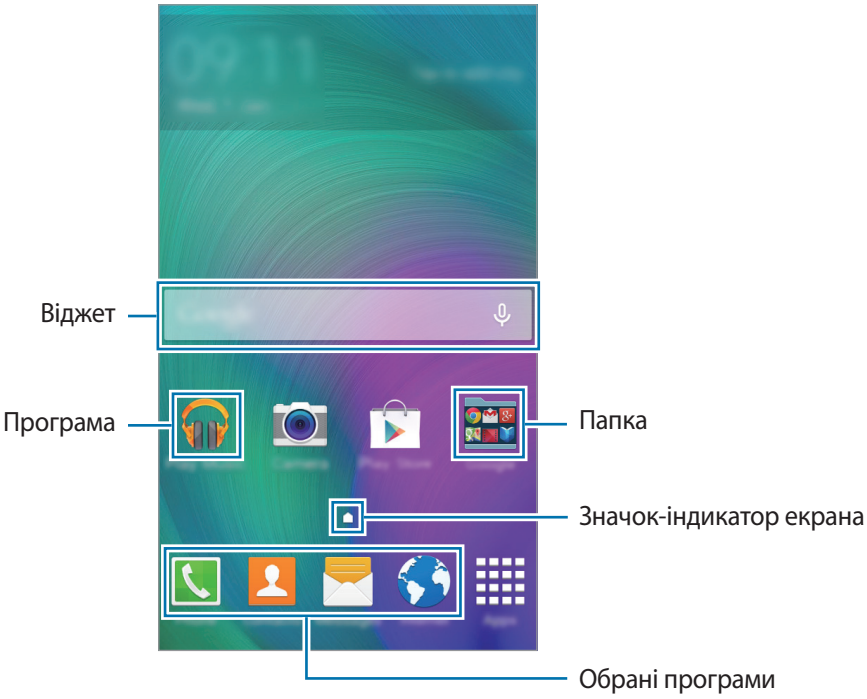

Опції головного екрана

На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку або зведіть пальці, щоб отримати доступ до доступних опцій.

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про настроювання екрана програм дивіться у розділі «Керування екраном програм».

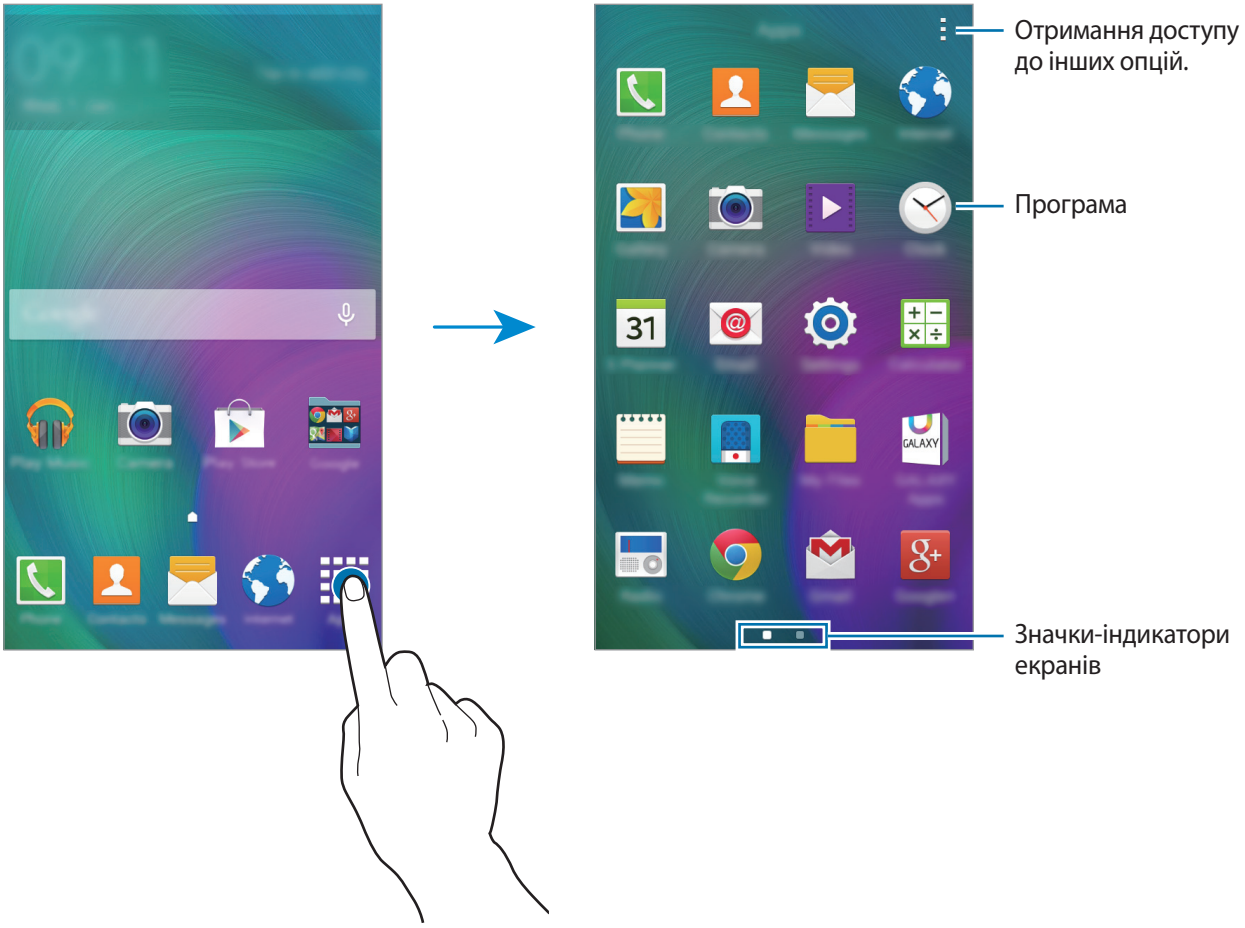

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
/	Потужність сигналу
1 / 2	Доступні SIM- або USIM-карти (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)
R	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
H	Підключення до мережі HSDPA
H+	Підключення до мережі HSPA+
4G / LTE	Встановлено з'єднання з мережею LTE (моделі з функцією LTE)
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення

Значок	Значення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панель сповіщень

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель повідомлень, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

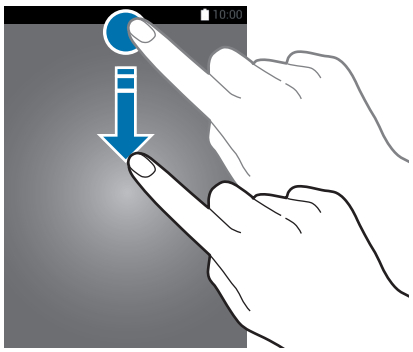

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

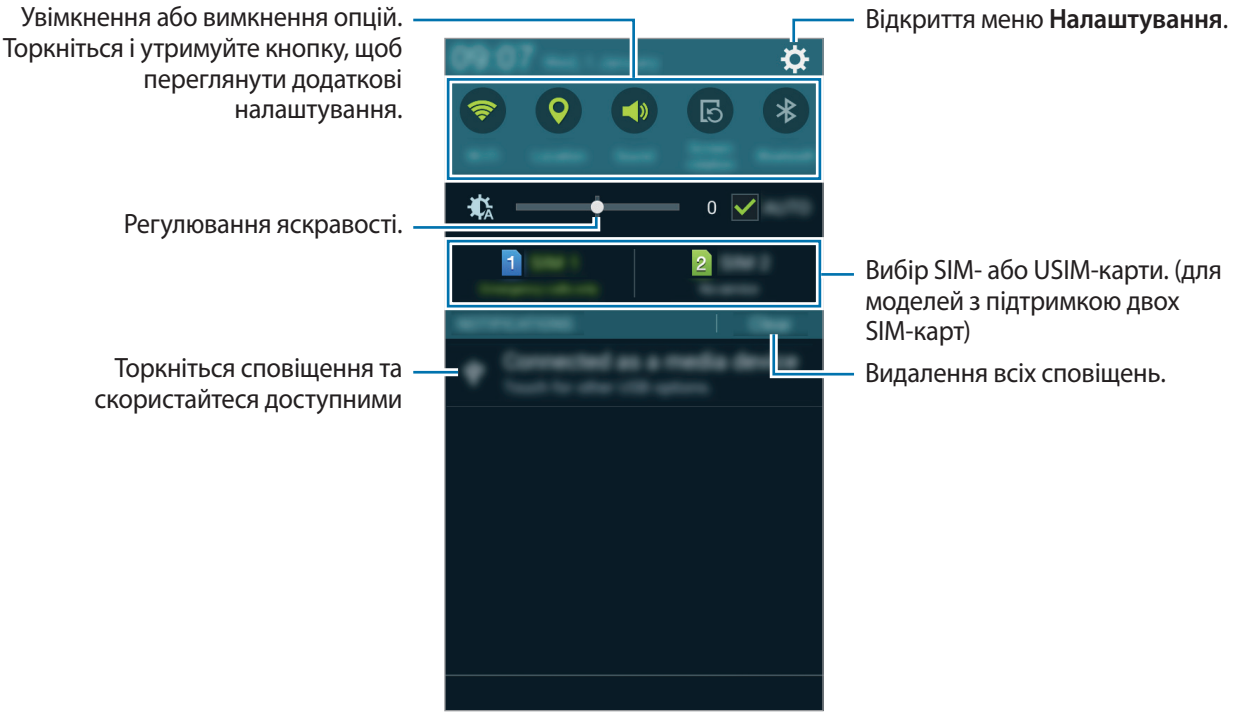
Увімкнення або вимкнення опцій. Торкніться і утримуйте кнопку, щоб переглянути додаткові налаштування.
Відкриття меню **Налаштування**.
Регулювання яскравості.
Вибір SIM- або USIM-карти. (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)
Торкніться сповіщення та скористайтеся доступними
Видалення всіх сповіщень.

Змінення порядку розташування кнопок швидких налаштувань

Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких установок на панелі сповіщень, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Дисплей** → **Панель сповіщень**. Торкніться потрібного об'єкта й утримуйте його, а потім перетягніть в інше розташування.

Використання кнопок швидких налаштувань

Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Торкніться наведених нижче опцій, щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться і утримуйте кнопку.

- **Wi-Fi**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Wi-Fi».
- **Розташ.**: Додаткові відомості дивіться у розділі «Розташування».
- **Звук** / **Вібрація** / **Без звуку**: вибір режиму відтворення звуків.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Bluetooth».
- **Мобільні дані**: для отримання більш детальної інформації дивіться «Використання даних» або «Мобільні мережі».
- **Удос.реж. енергозб.**: Додаткову інформацію дивіться у розділі «Функція енергозбереження».
- **Мобіл. точ.дост.**: Додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим модема».
- **Screen Mirroring**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Screen Mirroring».
- **NFC** (моделі з функцією NFC): для отримання більш детальної інформації див. «NFC (моделі з функцією NFC)».
- **Синхр.**: У разі ввімкнення цієї функції синхронізація програм, таких як календар і електронна пошта, здійснюється автоматично.
- **Реж. без зв'яз.**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим без зв'язку».

Відкриття програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, торкніться і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Торкніться і перетягніть значок програми ліворуч або праворуч, щоб закрити її. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть → .

Установка та видалення програм

Програми Samsung GALAXY

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **GALAXY Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **Безкоштовні**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Автоматично оновлювати програми** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і торкніться → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну програму й натисніть **ОК**.

Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і торкніться → **Завантажені програми** → → **Видалити**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й торкніться **Видалити**.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть ⋮ → **Відобр.вимкн.програм**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть потрібну програму й торкніться **Увімкнути**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

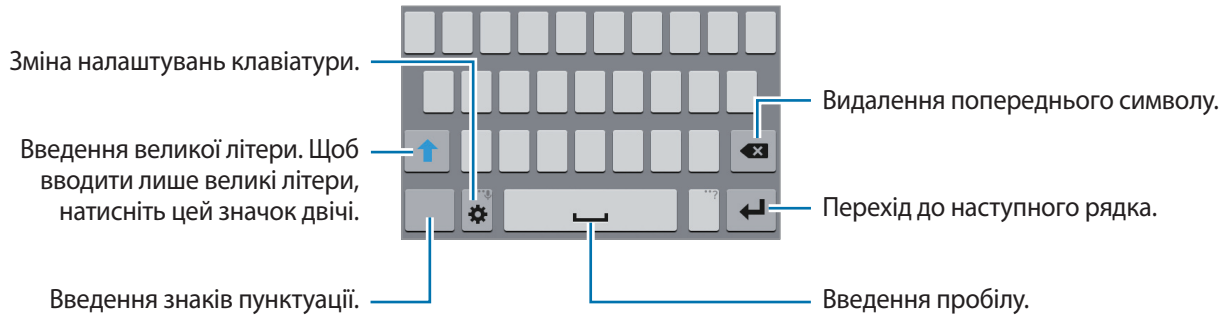
Зміна налаштувань клавіатури.
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Введення знаків пунктуації.
Видалення попереднього символу.
Перехід до наступного рядка.
Введення пробілу.

Змінення мови введення

Натисніть ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Зміна розкладки клавіатури

Торкніться , виберіть потрібну мову в розділі **МОВИ ВВЕДЕННЯ**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів натисніть відповідну клавішу, поки не відобразиться потрібний символ.

Використання додаткових функцій клавіатури

Торкніться і утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- : зміна налаштувань клавіатури.
- : додавання емозначків.
- : введення тексту за допомогою голосу.

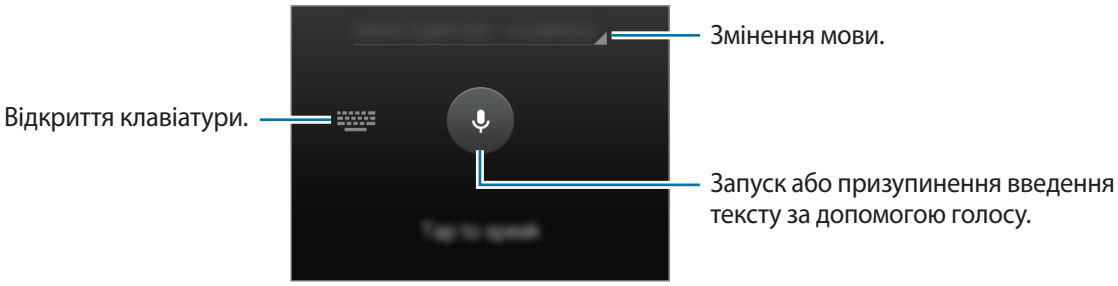

Копіювання та вставлення

1 Торкніться і утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться → **Вставити**.

Знімок екрана

Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → у папці **Screenshots**. Це зображення можна відредагувати або поділитися з іншим користувачам.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

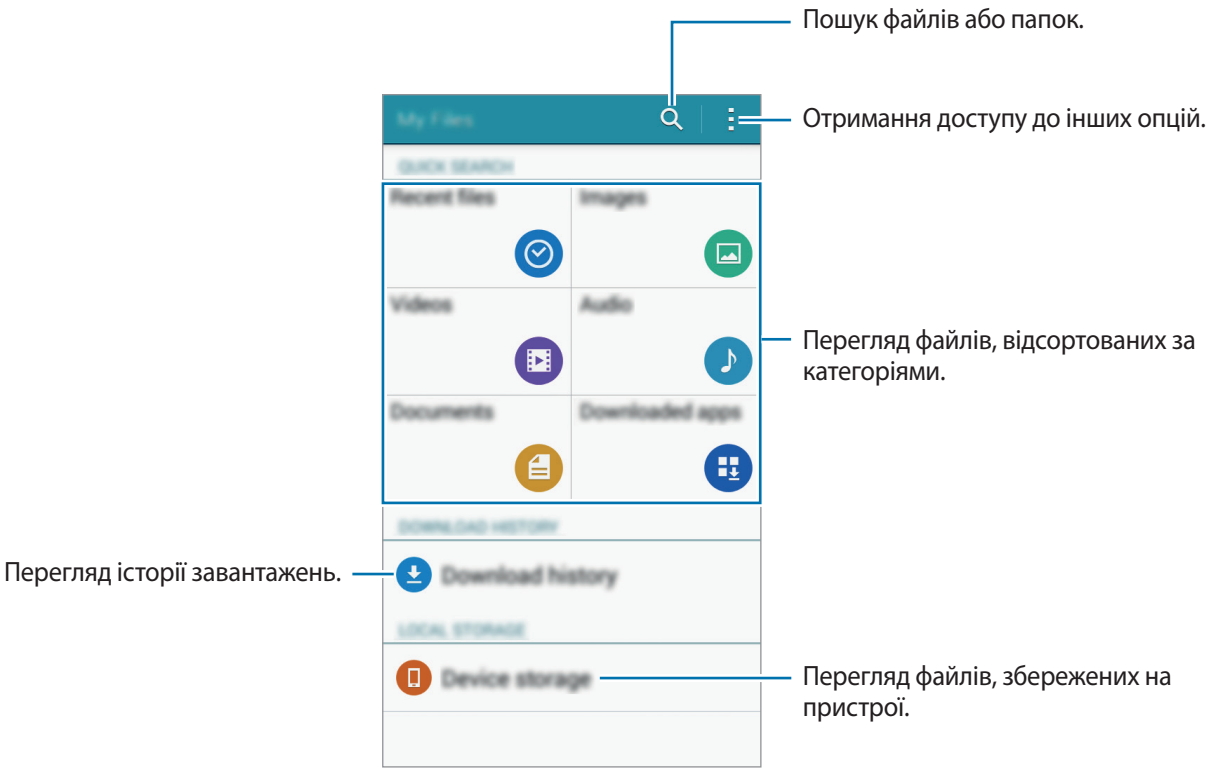

Функція енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення передачі мобільних даних у разі вимкнення екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Удосконалений режим енергозбереження** й натисніть повзунок **Удосконалений режим енергозбереження**, щоб увімкнути відповідний режим.

Щоб додати програму на головний екран, торкніться + і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім торкніться **OK**.

Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад налаштування підключення до мережі або відтворення звуків, торкніться ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкової інформації

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми під час її використання, торкніться ⋮ → **Довідка**.

У деяких програмах може не бути довідкової інформації.

Підключення до мережі

Мобільні дані

Підключення пристрою до мобільної мережі для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції дивіться у розділі «Використання даних».

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Використання даних** →, виберіть SIM- або USIM-картку, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Використання даних**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**.

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції дивіться у розділі «Wi-Fi».

Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Натисніть **З'єднати**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.

Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і торкніться **Забути**.

Режим модема

Про функцію прив'язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп'ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Торкніться **Мобільна точка доступу**.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль доступу до мобільної точки доступу, натисніть **Налаштування мобільної точки доступу** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і натисніть **Зберегти**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив’язки через USB

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

3 Установіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп’ютері.

Використання прив’язки через Bluetooth

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою Bluetooth. Переконайтеся, що на комп’ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 Встановіть підключення між вашим та іншим пристроєм через Bluetooth. Додаткові відомості дивіться у розділі «Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth».

2 На екрані програм пристрою торкніться **Налаштування** → **Режим модема**.

3 Установіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка Bluetooth**.

4 На підключеному пристрої відкрийте екран налаштувань Bluetooth і торкніться → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

5 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Персоналізація

Керування головним екраном і екраном програм

Керування головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На головному екрані торкніться і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області ярликів внизу головного екрана.

Щоб видалити об’єкт, торкніться і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На головному екрані торкніться і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Нова папка** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Торкніться +, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **Готово**.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім торкніться +.

Щоб перемістити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель, як основний головний екран, торкніться .

Керування екраном програм

Зміна способу сортування

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм торкніться ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **Готово**.

Щоб відобразити приховані програми, натисніть ⋮ → **Приховані програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **Готово**.

Переміщення об’єктів

На екрані програм торкніться ⋮ → **Змінити**. Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Установка заставки та звуків дзвінка

Установка заставки

Установка зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана або для екрана блокування.

1 На головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Заставки**. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Дисплей** → **Заставка**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Виберіть опцію та зображення.

4 Натисніть **Встановити заставку** або **Готово**. Якщо ваша модель підтримує дві SIM-картки, перейдіть до наступного кроку.

5 Налаштуйте зображення, яке буде використовуватися однією чи обома SIM- або USIM-картками як фонове зображення екрана.

Зміна звуків дзвінка

Зміна звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Звук**.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: щоб встановити звук дзвінка для вхідних дзвінків, натисніть **Звуки дзвінка** → SIM-картка або USIM-картка → **Звуки дзвінка**, виберіть звук дзвінка та натисніть **ОК**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **Додати**.

Щоб встановити звук для сповіщень, натисніть **Звуки дзвінка** → SIM-картка або USIM-картка → **Сповіщення**, виберіть потрібний звук та натисніть **ОК**.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, натисніть **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **Додати**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, натисніть **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**.

Торкніться способу блокування екрана

Зміна способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана**, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Спрощений режим

У спрощеному режимі використовується простіший макет головного екрана та більші значки, що полегшує використання пристрою. У цьому режимі ви можете отримувати безпосередній доступ до найчастіше використовуваних програм і налаштувань, а також додавати клавіші швидкого доступу до обраних контактів.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спрощений режим**, а потім торкніться повзунка **Спрощений режим**, щоб увімкнути цей режим.

Щоб повернутися до стандартного режиму, відкрийте головний екран і торкніться **Спрощені установки** → **Спрощений режим**, а потім торкніться повзунка **Спрощений режим**, щоб увімкнути цей режим.

Керування ярликами

Щоб додати ярлик до програми на головний екран, проведіть вліво, торкніться ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб додати ярлик до контакту на головний екран, проведіть вправо й торкніться .

Щоб видалити ярлик із головного екрана, торкніться ⋮ → **Змінити** та виберіть програму або контакт зі значком ⊖.

Передавання даних із попереднього пристрою

Використання резервних облікових записів

Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій можна використати свій обліковий запис Google або Samsung. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

Використання програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію даних із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії даних на комп'ютері. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Підключення за допомогою програми Samsung Kies».

Налаштування облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, установлених на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Налаштування**, виберіть назву облікового запису в розділі **ОСОБИСТЕ**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть ⋮ → **Видалити обліковий запис**.

Телефон

Здійснення викликів

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім натисніть або щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик.

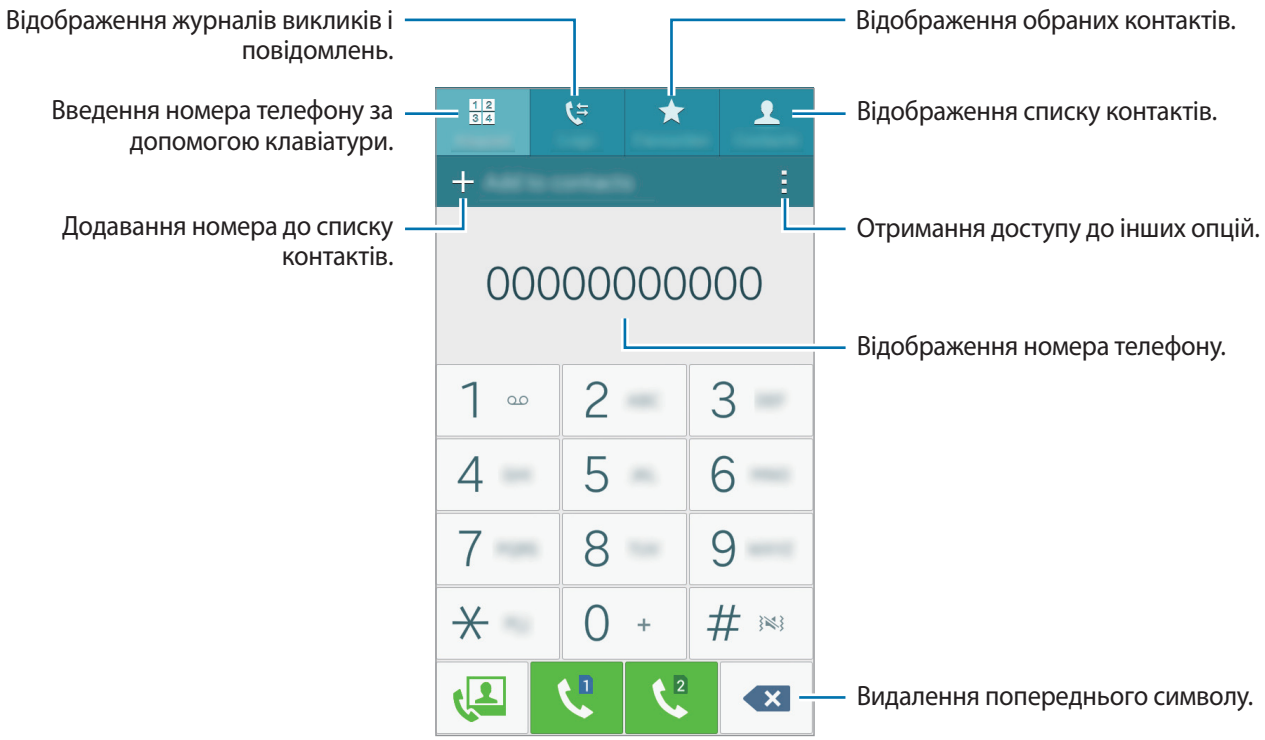

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім торкніться , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик.

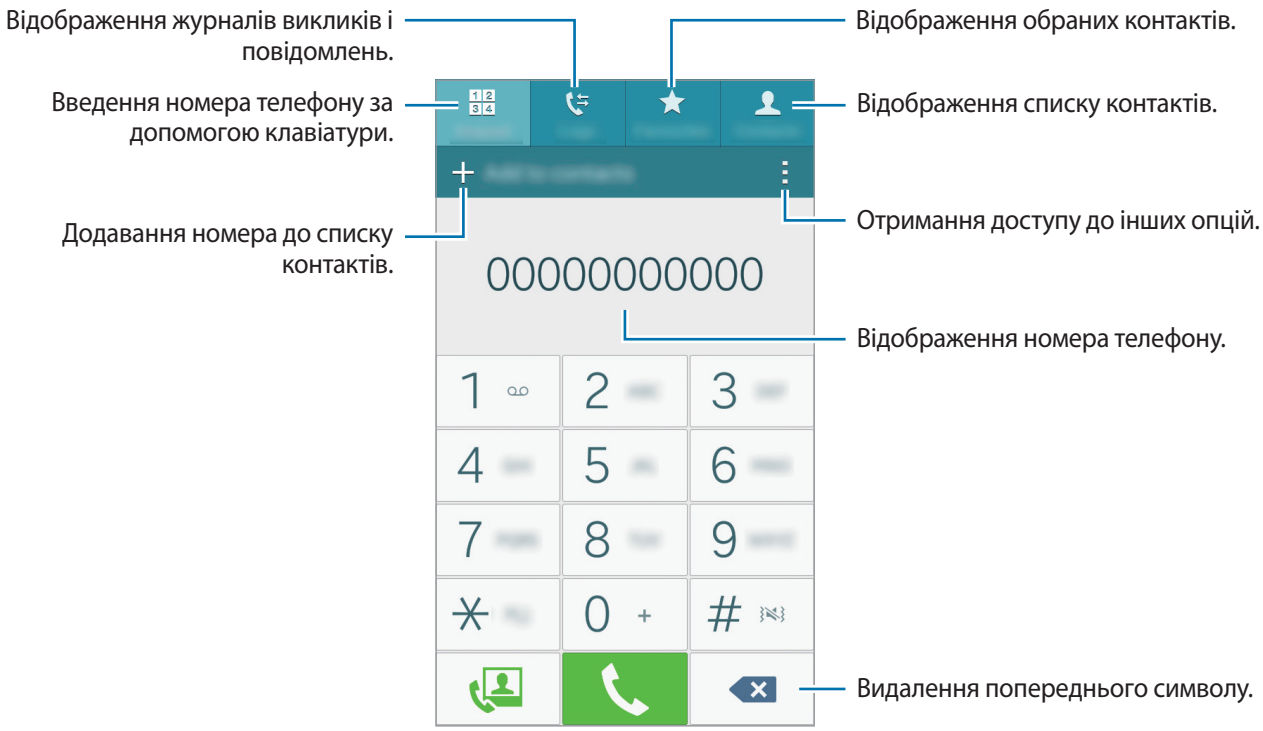

Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **Журнали**, **Улюблені** та **Контакти**.

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Натисніть **Журнали** або **Контакти**, виберіть контакт або номер телефону, а потім натисніть .

Здійснення міжнародного виклику

Торкніться **Клавіатура**.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: торкніться і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться або .

Щоб заблокувати вихідні міжнародні дзвінки, натисніть → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові установки** → SIM-картка або USIM-картка → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: торкніться і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, натисніть → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створювати різноманітні повідомлення, що надсилатимуться в разі відхилення виклику, відкрийте екран програм і натисніть **Телефон** → ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Керування повідомленнями** → +.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм торкніться **Телефон** → **Журнали** та перегляньте пропущені виклики.

Опції, доступні під час викликів

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : збільшення гучності.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Завершити**: завершити поточний виклик.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.

Торкніться ⋮ для перегляду інших опцій.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- ⋮→ **Приховувати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- ⋮→ **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- ⋮→ **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- ⋮→ **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.
- ⋮→ **Нотатки**: створення нагадування.
- ⋮→ **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- ⋮→ **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- ⋮→ **Вимк. динамік** / **Увімкнути динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- ⋮→ **Переключитися на гарнітуру** / **Переключитися на телефон**: переключення виходу звуку на підключену гарнітуру Bluetooth або на динамік пристрою.

Торкніться екрана і скористайтеся такими опціями:

- **Перекл.**: Переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Завершити**: завершити поточний виклик.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові відомості дивіться у розділі «Передавання даних із попереднього пристрою».

Створення контактів вручну

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Торкніться + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / −: додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Натисніть **Зберегти**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону й торкніться **Додати до контактів**.

Пошук контактів

На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- ★ : додавання до обраних контактів.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання ярликів до контактів на головний екран

Додавання ярликів контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на головний екран.

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт.

3 Торкніться ⋮ → **Додати ярлик на головний екран**.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

1 Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

2 Торкніться .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

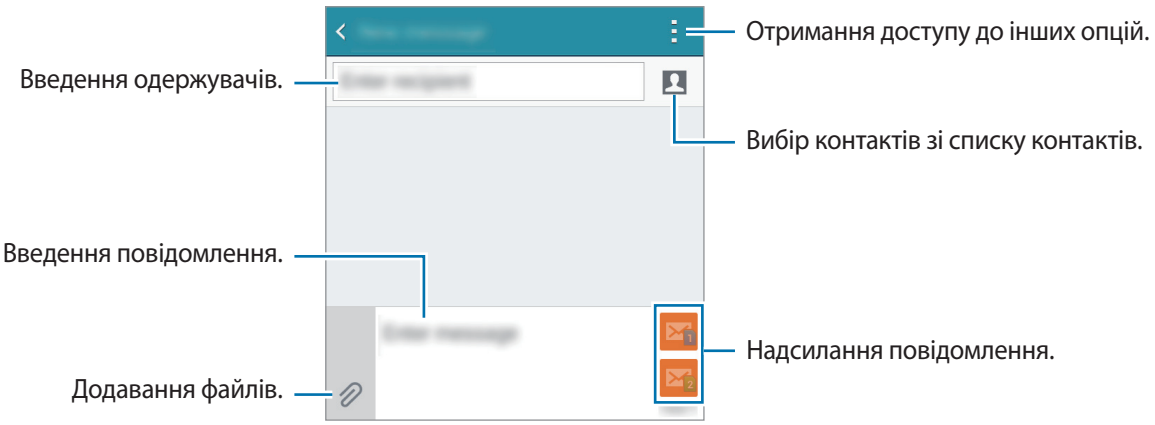

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

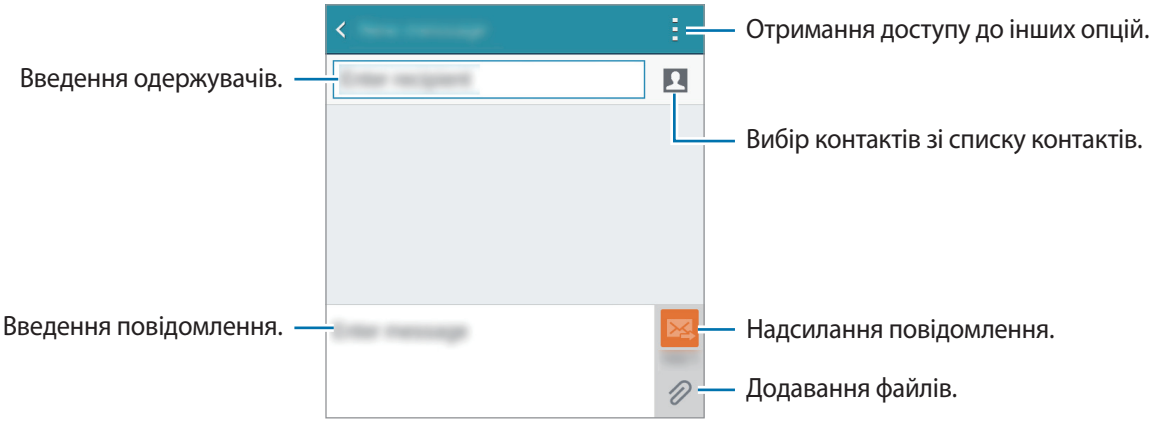

4 ► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: торкніться або , щоб надіслати повідомлення.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: торкніться , щоб надіслати повідомлення.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Торкніться під час перегляду повідомлення, щоб переглянути інші опції.

Email

Налаштування облікових записів електронної пошти

Торкніться **Email** на екрані програм.

Налаштування облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, або **Налаштування вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб налаштувати інший обліковий запис електронної пошти, торкніться ☰ → **Керувати обліковими записами** → +.

За наявності кількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис як стандартний. Натисніть опцію ☰ → **Керувати обліковими записами** → ⋮ → **Вст. як станд. обл. запис**.

Відправлення електронних повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться ✎ внизу екрана, щоб створити повідомлення.

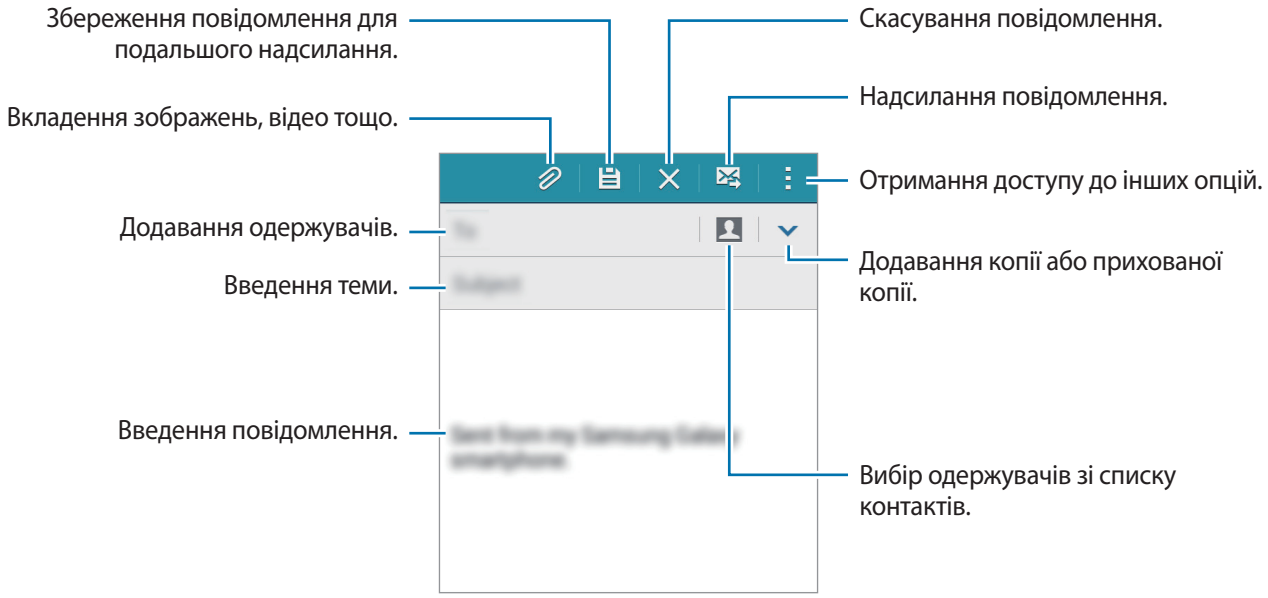

Отримання електронних повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться ☰, виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться ↻.

Торкніться повідомлення, щоб переглянути його.

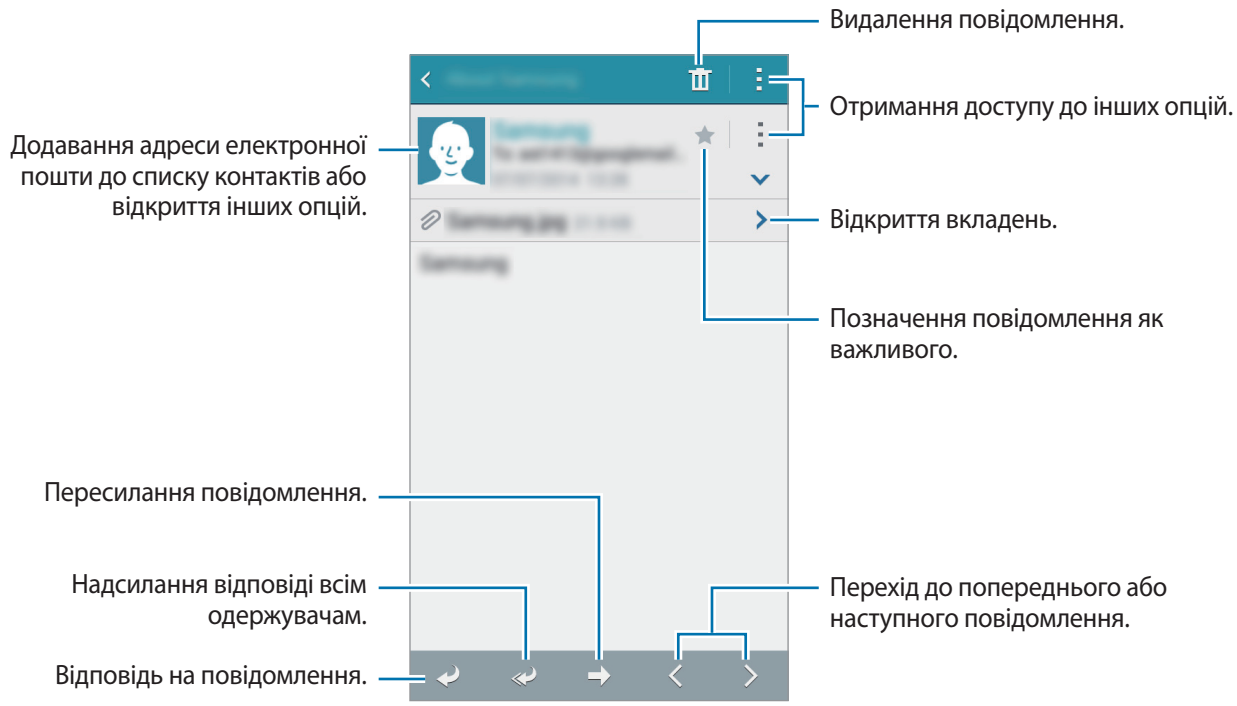
Видалення повідомлення.
Отримання доступу до інших опцій.
Додавання адреси електронної пошти до списку контактів або відкриття інших опцій.
Відкриття вкладень.
Позначення повідомлення як важливого.
Пересилання повідомлення.
Надсилання відповіді всім одержувачам.
Перехід до попереднього або наступного повідомлення.
Відповідь на повідомлення.

Камера

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .
- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .

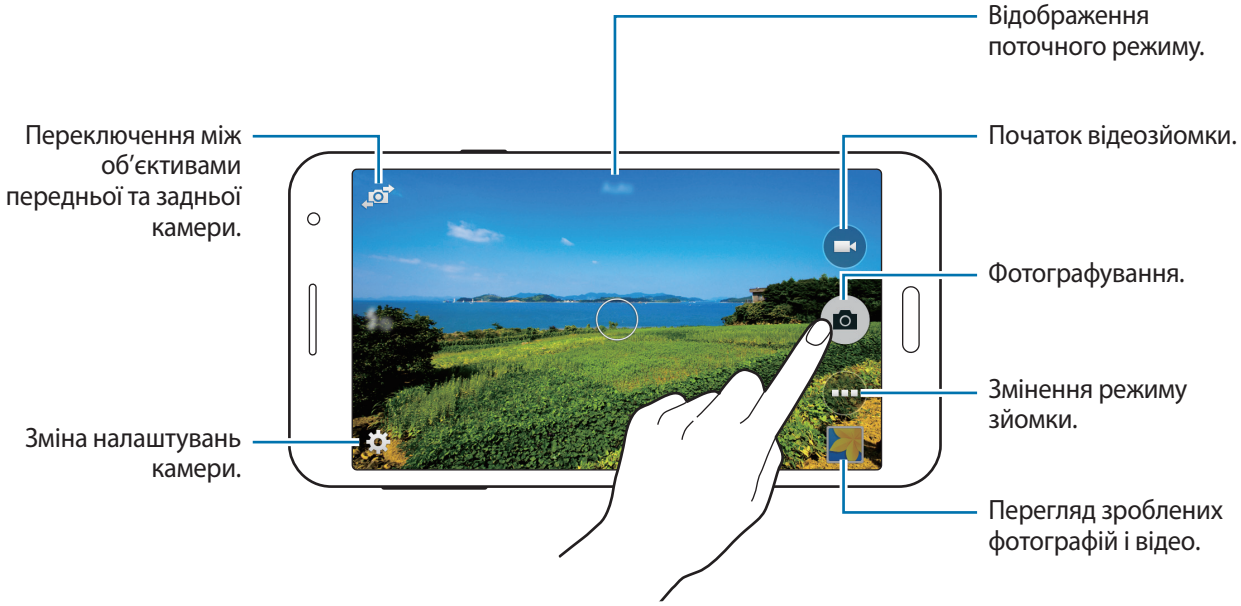

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

На екрані блокування перетягніть за межі великого кола. Якщо не відображається, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Ярлик камери**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Режим зйомки

Авто

Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **Авто**.

Гарне обличчя

Цей режим використовується для освітлення кольору обличчя та, як наслідок, отримання фотографій із ніжнішими кольорами.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **Гарне обличчя**.

Панорама

Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **Панорама**. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком ▮▮▮ у розділі **Галерея**.

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Селфі

Використовуйте цей режим для створення автопортретного знімка за допомогою передньої камери.

1 На екрані програм натисніть **Камера**.

2 Натисніть , щоб скористатися передньою камерою.

3 Натисніть ⋯ → **Селфі**.

4 Щоб створити автопортретний знімок, поставте долоню перед екраном або торкніться .

Широкоформатний селфі

Використовуйте цей режим для створення ширококутного автопортретного знімка за допомогою передньої камери. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком ▮■▮ у розділі **Галерея**.

1 На екрані програм натисніть **Камера**.

2 Натисніть , щоб скористатися передньою камерою.

3 Натисніть ⋯ → **Широкоформатний селфі**.

4 Щоб створити автопортретний знімок, поставте долоню перед екраном або торкніться .

5 Щоб зробити панорамне фото, повільно поверніть пристрій ліворуч, а потім — праворуч. Пристрій об'єднає знімки в єдине панорамне зображення.

- Ні в якому разі синя рамка не повинна виходити за межі вікна відеошукача.
- Під час створення ширококутного автопортретного знімка об'єкти зйомки повинні залишатися нерухомими.
- Умови освітлення можуть вплинути на роздільну здатність знімка.
- Залежно від умов зйомки, верхню і нижню частини зображення, які відображаються на екрані попереднього перегляду, може бути видалено.
- Для того щоб досягти найкращих результатів, пристрій слід міцно тримати на витягнутих руках (чим більше відстань, тим краще).

Авто селфі

Скористайтеся цим режимом, щоб надати можливість камері автоматично розпізнати ваше обличчя та сфокусуватися на ньому, коли ви знімаєте автопортрет задньою камерою.

1 На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **Авто селфі**.

2 Перемістіть рамку в положення, що відповідатиме положенню вашого обличчя, та відрегулюйте її розмір.

3 Розташуйте пристрій таким чином, щоб об’єктив задньої камери було спрямовано в бік обличчя. Після того як обличчя буде розпізнано, пристрій подасть сигнал. Після цього пристрій автоматично зробить знімок через 2 секунди.

Серія знімків

Цей режим використовується для зйомки серії фотографій рухомих об'єктів.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **Серія знімків**.

HDR (насичений)

Цей режим використовується для створення зображень із насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **HDR (насичений)**.

Без ефекту

З ефектом

Ніч

Цей режим використовується для фотографування в умовах поганого освітлення без спалаху.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **Ніч**.

Створити файл формату AGIF

Використовуйте цей режим для створення анімованих фотографій із серії зображень.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⋯ → **Створити файл формату AGIF**.

Налаштування камери

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.

- : увімкнення або вимкнення спалаху.
- : інверсія зображення для створення дзеркального відображення оригінального кадру в разі зйомки передньою камерою.
- : використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- : вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки.
- / : вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ● ● ●.

- **Селфі рух. дол.**: настроювання пристрою на розпізнавання вашої долоні — нею можна скористатися, для того щоб зробити автопортрет.
- **Гарне обличчя**: налаштування пристрою на зйомку з освітленням облич для отримання фотографій із ніжнішими кольорами.
- **Значення експозиції**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Експозамір**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Зйомка дотиком**: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.

- **Режим запису**: зміна режиму записування.
- **Геотеги**: настройка пристрою на прикріплення до фотографії тегу розташування.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Під час надання спільного доступу до фотографії з прикріпленим тегом розташування відомості щодо розташування можуть бути доступними іншим користувачам.

- **Місце збереження**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.
- **Скинути налаштув.**: скидання установок камери.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

Галерея

Перегляд вмісту на пристрої

На екрані програм торкніться **Галерея** та виберіть зображення або відео.

На ескізах відеофайлів відображається значок ▶.

Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, торкніться екрана.

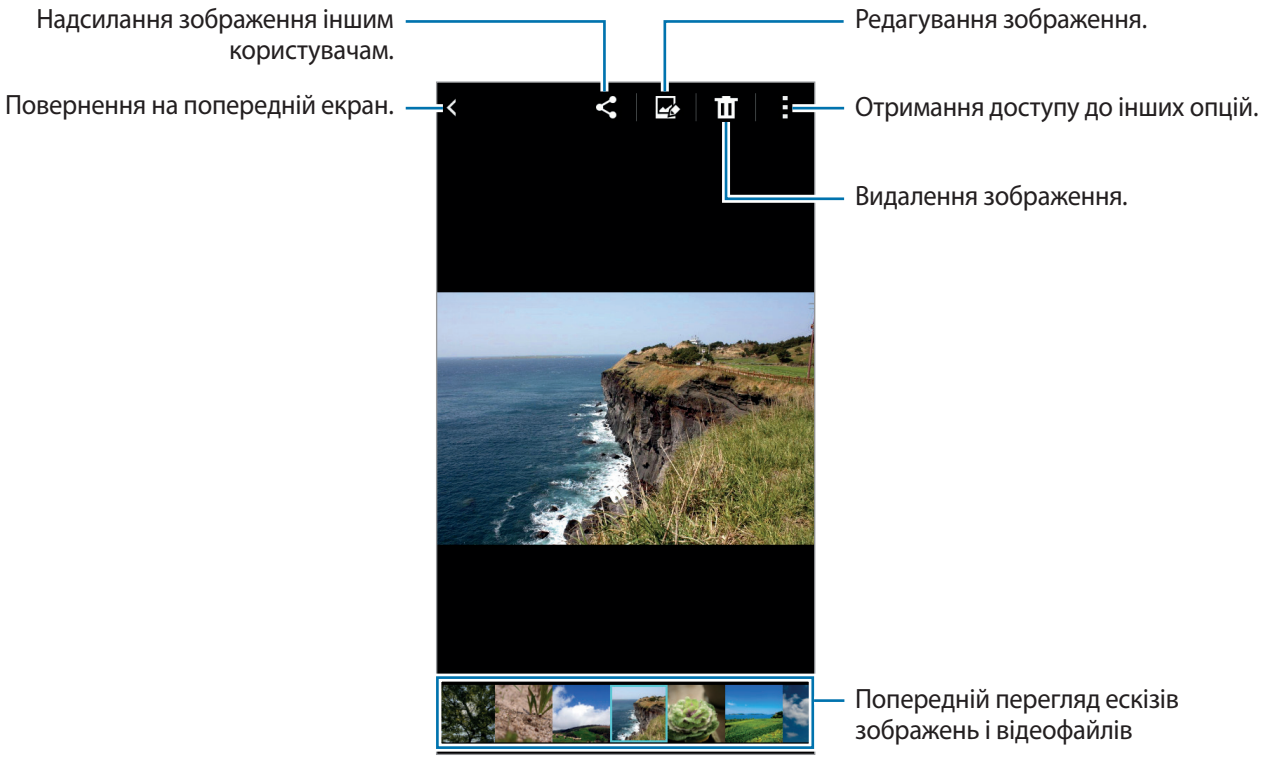

Корисні програми та функції

S Planner

Створення подій або завдань

1 Торкніться **S Planner** на екрані програм.

2 Торкніться +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз торкніться цієї дати.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткову інформацію.

- **Додати подію**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Додати завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

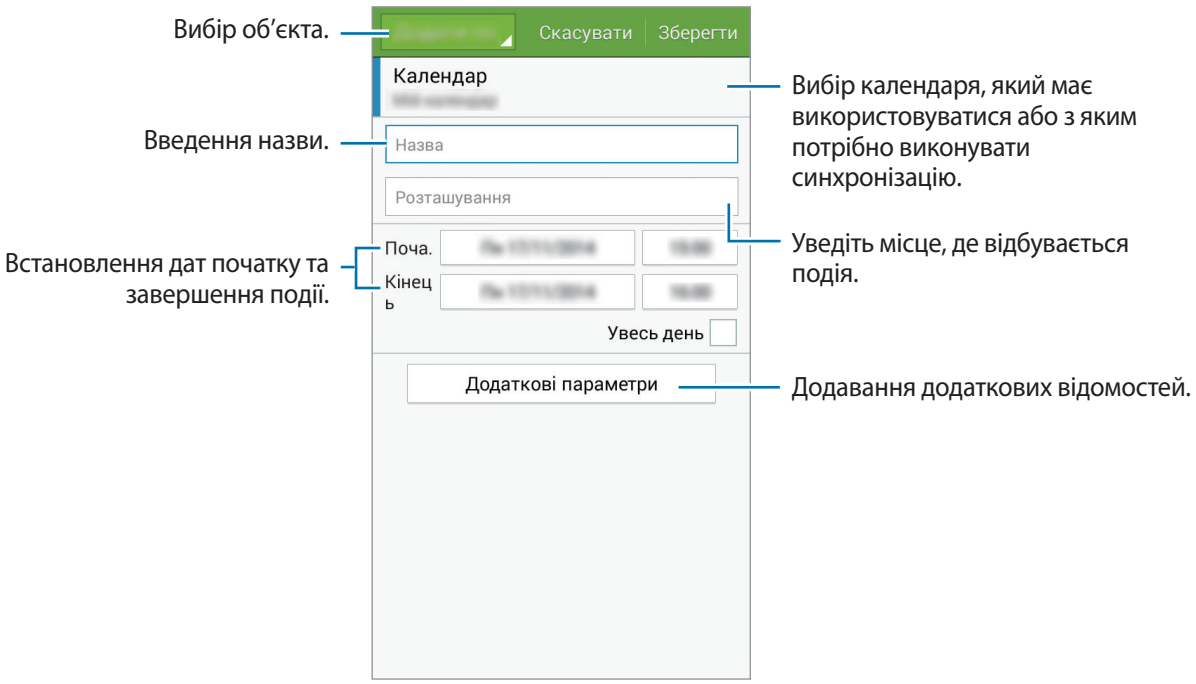

4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування**, а потім виберіть службу облікового запису в **ОСОБИСТЕ**.

Інтернет

1 Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

2 Натисніть на поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, торкніться значка системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

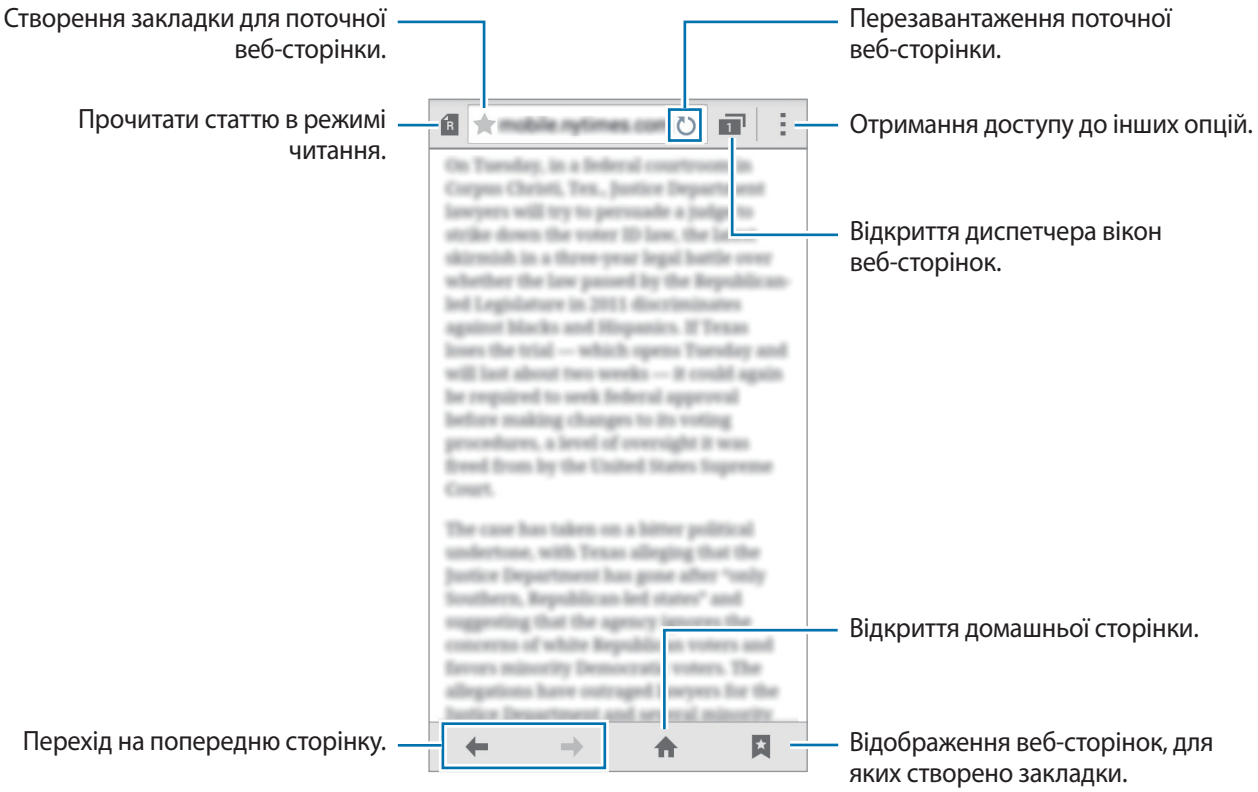
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Прочитати статтю в режимі читання.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Отримання доступу до інших опцій.
Відкриття диспетчера вікон веб-сторінок.
Відкриття домашньої сторінки.
Перехід на попередню сторінку.
Відображення веб-сторінок, для яких створено закладки.

Відео

Відтворення відео

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

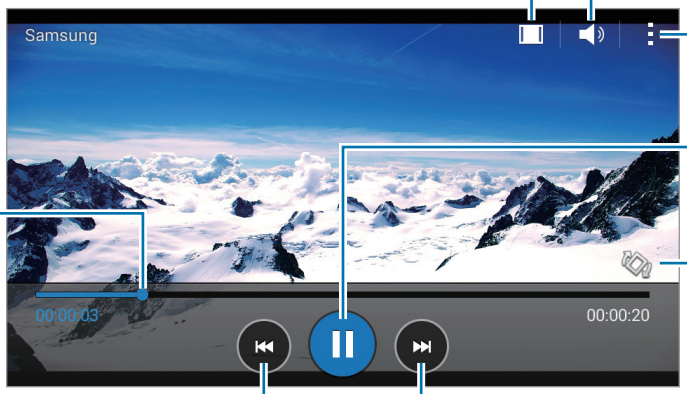

Змінення пропорцій екрана.

Регулювання гучності.

Отримання доступу до інших опцій.

Пауза та поновлення відтворення.

Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.

Зміна орієнтації екрана.

Перехід до попереднього відео. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити назад.

Перехід до наступного відео. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Годинник

Будильник

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Будильник**.

Установка будильників

Торкніться + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться **Зберегти**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал розумного будильника починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете розумний будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Зупинення будильників

Перетягніть ✕ за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть ZZ за межі великого кола, щоб повторно відтворити сигнал через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть ⋮ → **Вибрати**, виберіть будильники й натисніть 🗑.

Світовий час

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Торкніться +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Видалення годинників

Натисніть ⋮ → **Вибрати**, виберіть годинники й натисніть 🗑.

Секундомір

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Секундомір**.

Торкніться **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Торкніться **Стоп**, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, торкніться **Скидання**.

Таймер

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Таймер**.

Установіть тривалість і торкніться **Почати**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, торкніться ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Нотатки

Використовуйте цю програму для створення нагадувань та їх впорядкування за категоріями.

Натисніть **Нотатки** на екрані програм.

Створення нотаток

Торкніться + у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нотатку торкніться **Зберегти**.

Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатку, а потім торкніться вміст нотатки.

Пошук нотатки

Торкніться у списку нотаток і введіть ключове слово для пошуку нотатки, що його містять.

Диктофон

Записування голосових нототок

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться ●, щоб розпочати запис. Говоріть безпосередньо у мікрофон. Торкніться ❚❚, щоб призупинити запис. Щоб скасувати записування, торкніться ✕. Торкніться ■, щоб завершити записування.

Відтворення голосових нотаток

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться ☰ і виберіть голосову нотатку, яку потрібно відтворити.

- ❚❚ / ▶ : призупинення або поновлення відтворення.
- ⏮ / ⏭ : пропустити попередню або наступну голосову нотатку.

Радіо

Прослуховування FM-радіо

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Перед запуском цієї програми необхідно під'єднати гарнітуру, яка працюватиме як радіоантена.

Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

Торкніться , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Пошук радіостанцій

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Сканувати** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться <, щоб повернутися на екран FM-радіо.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування облікових записів».

Щоб переглянути додаткові відомості про програми, відкрийте головний екран кожної програми й натисніть ⋮ → **Довідка**.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різноманітної інформації і перегляд веб-сторінок.

Gmail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Google+

Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших фотографій і відео тощо.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд інформації про розташування різних закладів.

Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.

Play Фільми

Перегляд відео, збережених на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з веб-сайту **Play Маркет**.

Play Книги

Завантаження різних книг із веб-сайту **Play Маркет** та їх читання.

Play Кіоск

Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.

Play Ігри

Завантаження ігор із веб-сайту **Play Маркет** і гра в них з іншими користувачами.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фотографії

Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об’єктів в Інтернеті та на пристрої.

Голосовий пошук

Швидкий пошук об’єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.

Налаштування Google

Налаштування деяких функцій, які надаються Google.

Підключення до інших пристроїв

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**, натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім торкніться **Сканувати**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, торкніться імені пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться імені пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список пристроїв, між якими встановлено підключення.

2 Торкніться ⚙ поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Торкніться **Відключити**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Підключення до інших пристроїв

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Щоб підключитися до декількох пристроїв, торкніться ⋮ → **Мульти-підключення**.

Щоб змінити ім'я пристрою, торкніться ⋮ → **Перейменувати пристрій**.

4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**.

2 Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

3 Торкніться **Завершити підключення** → **ОК**, щоб відключити пристрої.

NFC (моделі з функцією NFC)

Про функцію NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Пристрій містить вбудовану антену NFC, яка розташовується навкруг об'єктива задньої камери на тильній стороні пристрою. Обережно поводьтеся з пристроєм, щоб не пошкодити NFC-антену.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC. У разі встановлення SIM- або USIM-карти, що підтримує функцію здійснення платежів, пристрій можна буде використовувати для того, щоб з легкістю оплачувати товари та послуги.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відображаються на дисплеї пристрою.

Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати більше відомостей про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, натисніть опцію **Натисніть і сплатіть** і виберіть потрібну програму.

- Щоб провести платіж за допомогою SIM- або USIM-картки, вставте SIM- або USIM-картку з функцією NFC в гніздо 1 лотка для SIM-карток. Гніздо 2 лотка для SIM-карток не підтримує функцію NFC.
- У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Надсилання даних

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

1. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.
2. Натисніть **Android Beam**, а потім натисніть повзунок **Android Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.
3. Виберіть потрібний об'єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.
4. Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати об'єкт.

Screen Mirroring

Про функцію дублювання екрана

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync можуть не бути виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

Перегляд вмісту на телевізорі

Перш ніж підключати пристрій до телевізора, слід приєднати до останнього такий пристрій, який здатен дублювати екранне зображення. Інформацію про встановлення підключення дивіться у посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.

1 Підключіть адаптер AllShare Cast до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

2 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до зовнішнього пристрою.

3 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Screen Mirroring**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

4 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.

Під час першого підключення пристрою натисніть й утримуйте ім’я адаптера в списку та введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.

5 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

Мобільний друк

Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання для принтера модулів, що підключаються

Додайте модулі, що підключаються, для принтерів, з якими буде з'єднуватися пристрій.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Друкування** → **Додати принтер**, після чого знайдіть для принтера модуль, що підключається, у **Play Маркет**. Виберіть для принтера модуль, що підключається, і встановіть його.

Підключення до принтера

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Друкування**, виберіть для принтера модуль, що підключається, після чого натисніть повзунок, що розташовується в правому верхньому кутку екрана, щоб увімкнути цей модуль. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтери вручну, виберіть для принтера модуль, що підключається, торкніться ⋮ → **Додати принтер** → +, введіть інформацію, а потім торкніться **ОК**.

Щоб змінити настройки принтера, виберіть для принтера модуль, що підключається, і натисніть ⋮ → **Установки друку**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Торкніться у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп'ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Не від'єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

- Не відключайте пристрій від комп'ютера під час відтворення на підключеному комп'ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп'ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп'ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не встановити потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткову інформацію дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

2 Торкніться **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Резервне копіювання даних**.

3 Торкніться **Резервне копіювання облікового запису** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра налаштування. Майстер налаштування можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра налаштування, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Налаштування

Про налаштування

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

Деякі доступні функції можуть відрізнятися або називатися по іншому в залежності від того, використовується модель з підтримкою однієї або двох SIM-карт.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок торкніться **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися опціями, торкніться ⋮.

- **Сканувати**: пошук доступних мереж.
- **Wi-Fi Direct**: активація безпосереднього підключення через Wi-Fi та пряме підключення пристроїв за допомогою мережі Wi-Fi для організації спільного доступу до файлів.
- **Додатково**: налаштування Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.

Установка режиму сну для функції Wi-Fi

Торкніться ⋮ → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, установіть для цієї опції значення **Завжди**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані налаштувань торкніться **Bluetooth**, а потім торкніться повзунка **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Тривалість видимості**: установка тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.

Режим модема

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим модема».

На екрані установок натисніть **Режим модема**.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Налаштування мобільної точки доступу**: настройте конфігурацію мережі для мобільної точки доступу.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як бездротовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх бездротових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань установіть прапорець біля **Режим без зв'язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані налаштувань торкніться **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: встановлення щомісячної дати скидання відомостей для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної синхронізації програм, таких як календар і електронна пошта. У меню **Налаштування** → **ОСОБИСТЕ** можна обрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Використання Wi-Fi**: відображення використаних даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Диспетчер SIM-картки (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)

Активуйте SIM-карти або USIM-карти та налаштуйте параметри SIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер SIM-картки**.

- **Голосовий виклик**: виберіть SIM-карту або USIM-карту для голосових викликів.
- **Відеовиклик**: виберіть SIM-карту або USIM-карту для відеовикликів.
- **Мережа передачі даних**: виберіть SIM-карту або USIM-карту для послуг передавання даних.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено**: дозволити пристрою отримувати вхідні дзвінки з іншої SIM-карти або USIM-карти під час розмови.

Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо інформації про розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Розташування**, а потім торкніться повзунок **Розташування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **ПОСЛУГИ РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.

NFC (моделі з функцією NFC)

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх записування в такі теги.

На екрані установок натисніть **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **Натисніть і сплатіть**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

На екрані установок натисніть **Screen Mirroring**.

Друкування

Налаштування модулів принтера, що підключаються, встановлених на пристрої. Можна здійснювати пошук доступних принтерів або ж додавати принтери вручну, щоб друкувати різноманітні файли.

На екрані установок натисніть **Друкування**.

Інші мережі

Налаштування використання мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Інші мережі**.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Вибір стандартної програми, яка буде використовуватися для обміну повідомленнями.

VPN

Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі SIM 1** / **Режим мережі SIM 2** (для моделей з підтримкою двох SIM-карт): вибір типу мережі.

  Режим мережі (Моделі з підтримкою однієї SIM-карти): вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж та реєстрація в них вручну.

ПРИСТРІЙ

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звук**.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Звуки дзвінка** (для моделей з підтримкою двох SIM-карт):
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
  - **Сповіщення**: вибір сигналу дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення і пропущені виклики.
- **Звуки дзвінка** (моделі з підтримкою однієї SIM-карти): додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
- **Сповіщення** (моделі з підтримкою однієї SIM-карти): Вибір сигналу дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення і пропущені виклики.
- **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів при дотику на клавіші на клавіатурі.
- **Звук дотику**: відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильна реакція**: відтворення вібрації при дотику на клавіші.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.

Дисплей

Зміна налаштувань дисплея.

На екрані установок натисніть **Дисплей**.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або зарядження.
- **Режим екрана**:
  - **Дисплей з адаптивною функцією**: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів відображення.
  - **Режим «Кіно» AMOLED-екрана**: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим освітленням.
  - **Режим «Фотографія» AMOLED-екрана**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Основний**: використовується в звичайному середовищі.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Автоналаштування тону екрана**: налаштування пристрою на заощадження заряду акумулятора за допомогою регулювання яскравості дисплея.

Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: зміна способу блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Подвійний годинник**: налаштування пристрою на відображення двох годинників.
- **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.
- **Ярлик камери**: відображення ярлика камери на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатиметься разом з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Теми

зміна тем для головного екрана, екрана програм і для екрана блокування.

На екрані налаштування торкніться **Теми**.

Виклики

Налаштування функцій виклику.

На екрані установок натисніть **Виклики**.

- **Керування повідомленнями**: додавання або редагування повідомлень, які надсилаються в разі відхилення виклику.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Клавіша «Додому»**: Настроювання пристрою на відповідь на виклик у разі натискання клавіші «Домашній».
  - **Клавіша живлення**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

- **Додаткові установки**:
  - **Визначник номера**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автоматичний телефонний код**: настройка пристрою на автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Фіксований набір**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.
- **Звук дзвінка та клавіатури**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
  - **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Усунення шуму**: усунення фонового шуму, щоб інший абонент міг краще вас чути.
- **Приховання відео**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Голосова пошта** (для моделей з підтримкою двох SIM-карток):
  - **Голосова пошта**: вибір постачальника послуг голосової пошти.
  - **Налаштування голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв’язку.
- **Голосова пошта** (моделі з підтримкою однієї SIM-картки): вибір постачальника послуг голосової пошти.
- **Налаштування голосової пошти** (моделі з підтримкою однієї SIM-картки): введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв’язку.

Диспетчер програм

Перегляд програм, установлених на пристрої, і керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер програм**.

ОСОБИСТЕ

Додати обліковий запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані установок натисніть **Додати обліковий запис**.

Резервне копіювання та скидання

Керування налаштуваннями та даними.

На екрані налаштувань торкніться **Резервне копіювання та скидання**.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Спрощений режим

Установка спрощеного режиму.

На екрані налаштування торкніться **Спрощений режим**, а потім торкніться повзунка **Спрощений режим**, щоб увімкнути відповідний режим.

Спеціальні можливості

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Безпосередній доступ**: вказує пристрою на необхідність відкривати меню спеціальних можливостей в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Клавіша «Додому»**: настроювання пристрою на відповідь на виклик у разі натискання клавіші «Домашній».
  - **Клавіша живлення**: настроювання пристрою на завершення виклику у разі натискання клавіші живлення.

- **Режим одного натискання**: керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
- **ПОСЛУГИ**: перегляд служб спеціальних можливостей, встановлених на пристрої.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок. Для перегляду довідки про застосування цієї функції торкніться **Налаштування** → **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**.
- **Промовляння паролів**: установлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack.
- **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Налаштування кольорів:**: Налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає, що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
- **Жести масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
- **Ярлик**: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома пальцями.
- **Перетворення тексту на мовлення**: зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.
- **Сповіщення спалахами**: установлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Субтитри Google (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі торкнання й утримання екрана.
- **Керування взаємодією**: увімкнення режиму керування взаємодією для обмеження отримання вхідних даних програмами, встановленими на пристрої.

СИСТЕМА

Мова та спосіб введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані налаштувань торкніться **Мова та спосіб введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, торкніться ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **English(US) / Українська**: вибір мови клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
- **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного дотику клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.

- **Звук**: відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
- **Вібрація**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при дотику на клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути установки**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, торкніться ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового введення в режимі офлайн.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Виявлення команди "Ok Google"**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового введення в режимі офлайн.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: надання дозволу на голосове введення пошукових слів через мікрофон гарнітури Bluetooth у разі її підключення.

Перетворення тексту на мовлення

- **ПЕРЕВАЖНА СИСТЕМА TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, торкніться ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата і час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані налаштувань торкніться **Дата і час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуарів.

На екрані налаштувань торкніться **Аксесуари**.

- **Автоматичне розблокування**: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохлу.

Удосконалений режим енергозбереження

застосування спрощеного макета та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Функція енергозбереження».

На екрані налаштувань натисніть **Удосконалений режим енергозбереження**, а потім натисніть перемикач**Удосконалений режим енергозбереження** для ввімкнення режиму.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані установок натисніть **Акумулятор**.

- **Відсоток заряду**: відсоток заряду батареї.

Пам'ять

Перегляд інформації про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані налаштувань торкніться **Пам'ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та встановлені програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення програмного забезпечення пристрою.

Безпека

Зміна налаштувань безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека**.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, встановлених на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на встановлених програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: налаштування пристрою на перевірку програм на наявність шкідливого вмісту перед їх установкою.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка допомагає знайти пристрій у разі його втрати або викрадення.
- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Настройка блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновлення політики безпеки**: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
- **Надсилати звіти про стан безпеки**: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію Samsung.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталювати з пам'яті пристрою**: установка зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Про пристрій

Доступ до інформації на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Про пристрій**.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкнання брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на дотик клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

При виникненні критичних помилок або «зависання» слід закрити програми, після чого вимкнути та повторно увімкнути пристрій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на дотик клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання налаштувань до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор або замініть його, якщо акумулятор підлягає заміні, яку виконує користувач.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його, якщо акумулятор підлягає заміні, яку виконує користувач.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.